



Easily adjust on bed side for optimal tie-down position.
Se repositionne facilement et rapidement pour une sécurité optimale.

NO DRILLING & NO DAMAGE TO TRUCK
N'ENDOMMAGERA PAS VOTRE CAMION


CARGO CLEATS™

Helpful Instructions: Instructions Utiles:

Cargo Cleats easily & safely clamp on with no tools and no damage. Les "Cargo Cleats" s'installent facilement et en toute sécurité sur les rebords de la boîte camion. Une installation sans outils qui n'endommagera pas votre véhicule.



Can be used with a Freedom Tonneau installed
 (on most full size trucks)

Peut-être utilisé en conjonction avec les couvre-caisses Freedom (sur la plupart des camions dit « full size »)

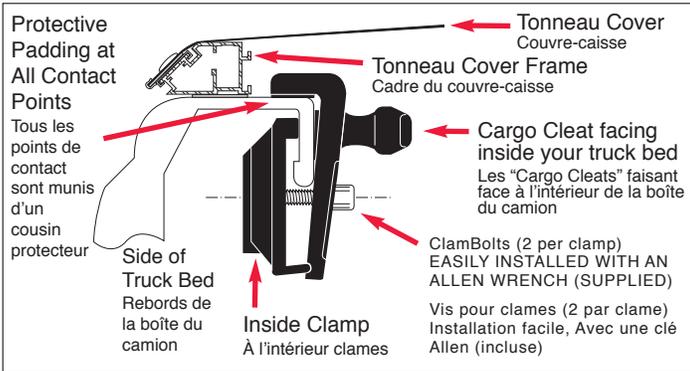


Use multiple ways: Utilisation multiple:

Designed to be used with hook straps, stretch bands or rope.
 Conçurent pour être utilisées avec des cordes, crochets, attaches à rochet.

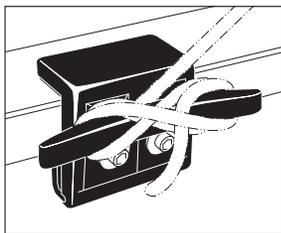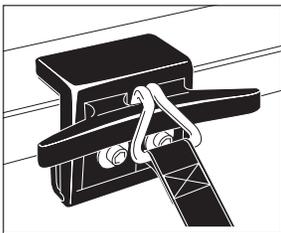

IMPORTANT: All weight bearing rope or hooks MUST be in the CENTER hole as shown above and as shown in the tying diagram below.
IMPORTANT : la tension des cordes ou des crochets DOIT se retrouver dans le trou du CENTRE tel que démontré par l'image ci-dessus ainsi que par le diagramme ci-dessous.

How to safely load truck bed: Voici comment utiliser votre boîte de camion de façon sécuritaire:

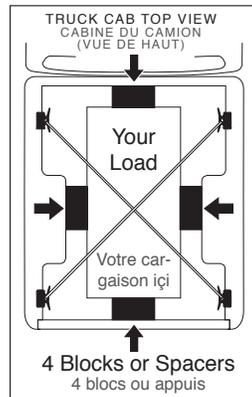

Maximum load limit 500 pounds lateral.





Always block loads to prevent shifting (as shown here).

Capacité maximale de 500 lbs (latérale).

Toujours bien sécuriser les cargaisons afin de prévenir des accidents (voir photo ci-contre)

How to tie a secure nautical knot:

Voici la façon sécuritaire de faire un noeud de type nautique:

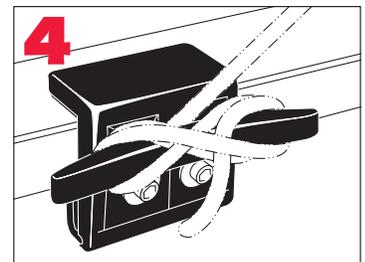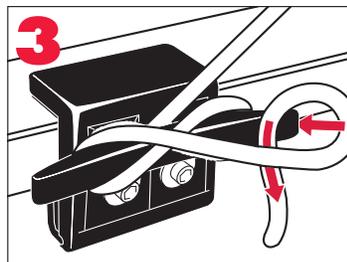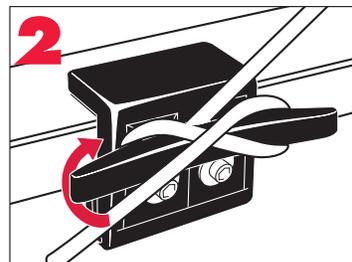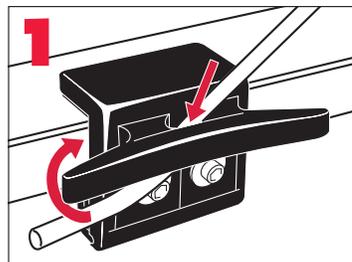

All weight bearing rope or hooks MUST be in the CENTER hole as shown below.

La tension des cordes ou des crochets DOIT se retrouver dans le trou du CENTRE tel que démontré par l'image ci-dessous.