



## Cerradura de Portón Eléctrico Instrucciones

**Contiene:** Cerradura Electrónica, Perno, Enlace de Perno Con Cerradura, Cable de Amarre, Cables Cortos y Largos de Arnés

**Herramientas:** Mazo de Goma, Cuchillo  
T40 Torx Bit  
Destornillador Phillip  
Llave Inglesa 5/32"

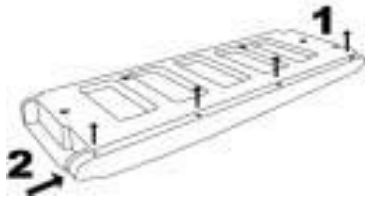

**STEP 1** -Bajar la puerta posterior. Retire los cuatro tornillos de cabeza usando destornillador Phillips de la parte superior. deslice la moldura al lado adecuado (del pasajero) con un mazo de goma y levante para quitarla. Aplique presión hacia abajo en la moldura superior si arquea hacia arriba. Quite los clips blancos que permanecen en el portón trasero girando 45 grados para sacar. **TENGA EN CUENTA LA ORIENTACIÓN ANTES REMOVEL.** Retire los tornillos con torx T40 sosteniendo el panel tapizado interior y levántela.

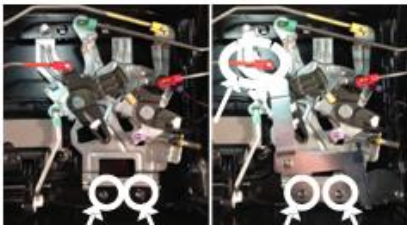

**STEP 2** -Quitar los dos tornillos de montaje mecánico superior de la assembly. Monte el acoplamiento del tornillo Pop N bloqueo debajo de la varilla del pestillo superior como se muestra utilizando los dos tornillos de montaje mecánico superior existente. La assembly de cerradura debe parecerse a cuadros a la izquierda



**STEP 3** - Retire el tornillo de montaje mecánico inferior del lado de conductor. Gancho al final de la diapositiva del perno en el poste de t del acoplamiento de tornillo de bloqueo y gire a la posición se muestra en la imagen ahora a la izquierda. Enganche el gancho plástico blanco del actuador sobre el perno de diapositiva y el actuador de la roca en su lugar asegurándose de que el extremo del perno va y el perno de diapositiva va por encima de la barra de cierre como se muestra en los cuadros a la izquierda. Vuelva a instalar el tornillo de montaje mecánico de conductor lado inferior y apriete. Suavemente deslice el perno de diapositiva a la cerradura y abrir la posición para verificar la función de la cerradura.

**STEP 4** – Cableado (hay otras maneras de ejecutar el cableado, esta es una forma) – serpentea el cable cableado corto hasta la puerta trasera a través del orificio de drenaje de lado conductor y conecte a los conectores de bala de la alimentación. Asegure con amarres de cable para evitar el cable se pellizque o en la forma de las barras de cierre. Conecte el otro extremo al cable cableado largo. Localizar este conector en el camión para que sea accesible para el retiro del portón trasero. Pase el cable del cableado largo a lo largo del mazo de fábrica hasta el compartimiento del motor fijándolo con ataduras de cables. Serpiente en el habitáculo del conductor con el ojal de caucho en el firewall que el alambre de fábrica arnés pase a través de la caja de fusibles. Quite el panel inferior del lado conductor y corra el cable en el panel inferior del lado conductor. El bloqueo y desbloqueo cables pueden colocarse en 3 áreas generales. La primera área se encuentra es el pilar B que es el panel que separa la parte delantera y la puerta de atrás, el segundo lugar sería al frente del lado del conductor placa frontal del travesaño de lado del conductor delantero, y la tercera área es en el panel inferior cerca de la caja de fusibles. Los colores de los cables de **Ridgelines 2005-2016** son amarillos con una raya negra (bloqueo) y amarillo con una franja verde (desbloqueo). Los colores de los cables para **2017 Ridgelines** son rojo (cerradura) y amarillo (desbloqueo). Se recomienda que utilice una luz de prueba o un multímetro para verificar los cables con los colores que se han enumerado. Utilice las llaves de dos hilos para conectar a los cables de tesis dos. Conectar los extremos macho terminal del arnés del alambre largo a los conectores de grifo rojo. Comprobar el funcionamiento de la cerradura (si la cerradura del portón trasero funciona en la dirección opuesta como la cerrajería desconecte el conector de la bala en el actuador y cambie los

**STEP 5** – Vuelva a colocar el panel tapizado interior de la puerta con los tornillos con torx que quitó en el paso 1. Vuelva a colocar los clips de ajuste superior blanco en el portón trasero, asegurándose de que estén orientados como se indica en el paso 1. Con cuidado coloque la parte superior ajuste sobre los clips y presione firmemente en su lugar. Escuchará y sentirá el encajen en su lugar. Ajuste la posición del borde superior una vez más con un mazo de goma. Vuelva a instalar los cuatro tornillos de cabeza con la llave Phillips.

## Garantía Limitada Terminos y Condiciones

- (1) **Instalacion.** Pop & Lock™, LLC ( Y Pop & Lock™ Corporation) no se hace responsable para instalar el Pop & Lock™ o por el Daño sufrido por cualquier persona, como resultado de la instalacion
- (2) **Garantia.**
  - a. El cliente reconoce que es irrazonable creer que cualquier dispositivo no asegura la prevencion de un robo en todos los casos y que lo mas que se puede esperar de un dispositivo anti-robo o dispositivo de seguridad es que va a disuadir muchos robos.
  - b. **Pop & Lock™ LLC. (y Pop & Lock™ Corporacion) PRODUCTOS, Y EL CLIENTE NO RECIBE GARANTIA, EXPRESADANI IMPLICADA, EXCEPTO LAS GARANTIAS DEL TITULO DE POP & LOCK Y LA COMERCIALIDAD, PARTICULARMENTE SIN GARANTIA DE ACOPLAMIENTO PARA UN USO PARTICULAR O PROPOSITO CONTRA INFRINGIMIENTO.**
  - c. Como el unico remedio del cliente, Pop & Lock™, LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) reparara o reemplazara, como su opcion y sin cargo, cualquier cerradura que se encuentre defectuoso en materiales o fabricacion, cuando es recibido por el cliente y es devuelto a Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ Corporation), FOB Pop & Lock™ oficinas de la corporacion, dentro de un (1) año despues del recibo del cliente. Pop & Lock™ LLC enviara todos las cerraduras arregladas o reemplazadas all punto de envio al cliente, FOB Pop & Lock™.
  - d. Soporte de la fabrica es disponible solamente para productos Pop & Lock™, compradas nuevas de un distribuidor Autorizado de Pop & Lock™.  
**Por favor Note:** Productos Pop & Lock™ compradas en sitios de subasta como Amazon, Ebay, y Craigslist, para nombrar algunos, no tendran cobertura de la fabrica bajo ningun circunstancia. Pop & Lock™ LLC ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede verificar si los productos vendidos por sitios de subasta son nuevos, usados o refabricados y Pop & Lock™ ( y Pop & Lock™ corporacion) no puede dar garantia esas compras. Pop & Lock™ LLC avisa que se use extrema precaucion cuando compra mediante sitios web, como lo estara haciendo bajo sus propios riesgos.
- (3) **Ninguna Responsabilidad.** Pop & Lock™ corporacion no se hace responsable por ninguna perdida o daño reclamada por cliente o tercera persona, la cual se haya sufrida como resultado de, o relacionada con, las cerraduras compradas bajo este acuerdo, a pesar de las circunstancias o la forma de accionar, excepto cualquier daño corporal o muerte por la cual Pop & Lock™ es responsable bajo la ley de responsabilidad de productos. Sin limitar la generalidad de lo anterior, en ningun evento Pop & Lock™ LLC se hara responsable al cliente por ningun daño indirecto, especial o consecuentes, sin importar las circunstancias o la causa de accion, particularmente por el valor del vehiculo o ningun otro daño de dinero en el evento de que un porton trasero sea robado sin importar el uso de Pop & Lock™ o cuando se haya devuelto para arreglar o reemplazar.

### FIN DE TERMINOS Y CONDICIONES

**POP & LOCK LLC, 1271 CONTRACT DRIVE, GREEN BAY, WI USA 54304**

Instrucciones adicionales y respuestas a sus preguntas técnicas se pueden encontrar en nuestra página web [www.popandlock.net](http://www.popandlock.net) o llamando

**E-mail de nuestro soporte técnico [technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net) o llame al 1-800-342-5911 opción 1.**

**Lunes – Viernes 8:30 am a 4:30pm CST**

**La garantía limitada de Pop and Lock llega a su vencimiento un (1) año después de la fecha de compra.**

*Para reclamos de garantía se necesita una prueba de compra. Por favor envíe una copia escaneada, o una foto/imagen electrónica de su recibo por algunos de los siguientes métodos:*

- E-mail: [technicalsupport@popandlock.net](mailto:technicalsupport@popandlock.net)
- Fax: 855-491-5911
- Correo: 1271 Contract Ave, Green Bay, Wisconsin (USA) 54304

*Por favor asegúrese de incluir:*

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Modelo y año de la camioneta
- Modelo/Número de la cerradura
- Descripción corta del problema

